



Step 1
Шаг 1

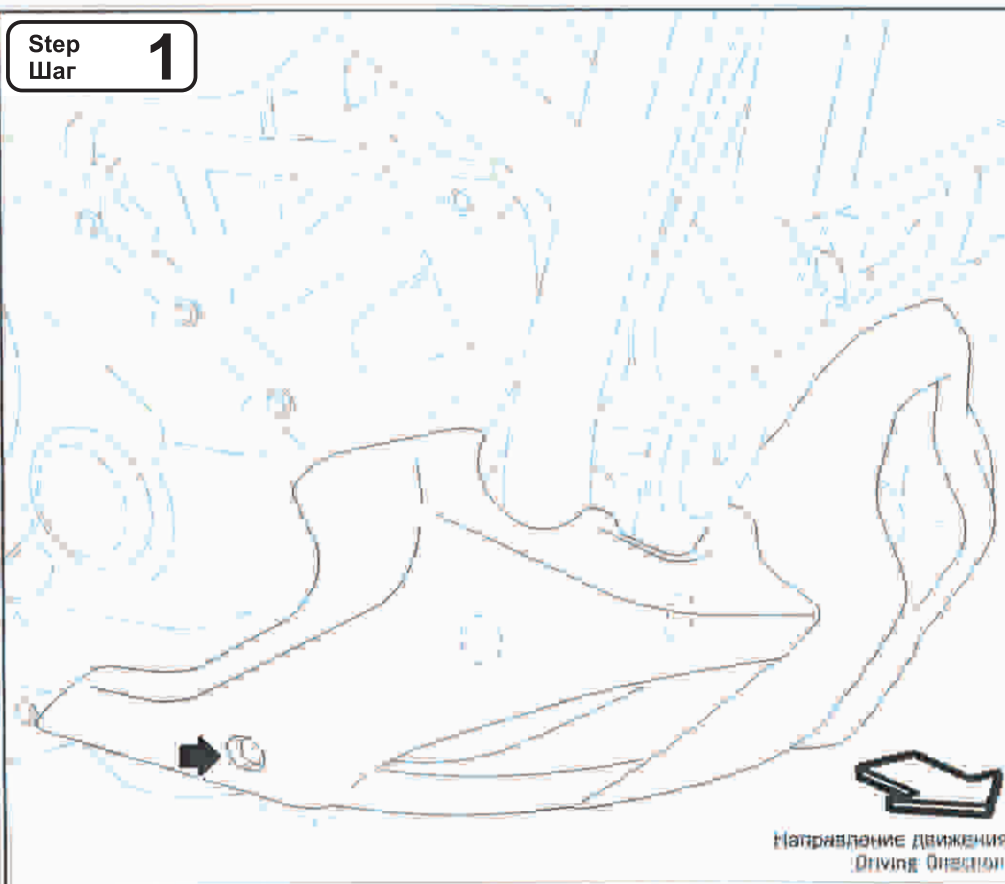


Удалите указанный шпильку (правая часть мотоцикла) и аккуратно снимите обтекатель вперед снимите его с мотоцикла.
Remove the marked fastener from the shown fairing (right side of the vehicle) and carefully pull the fairing out of the rubber snap fits at front.


Step 2
Шаг 2

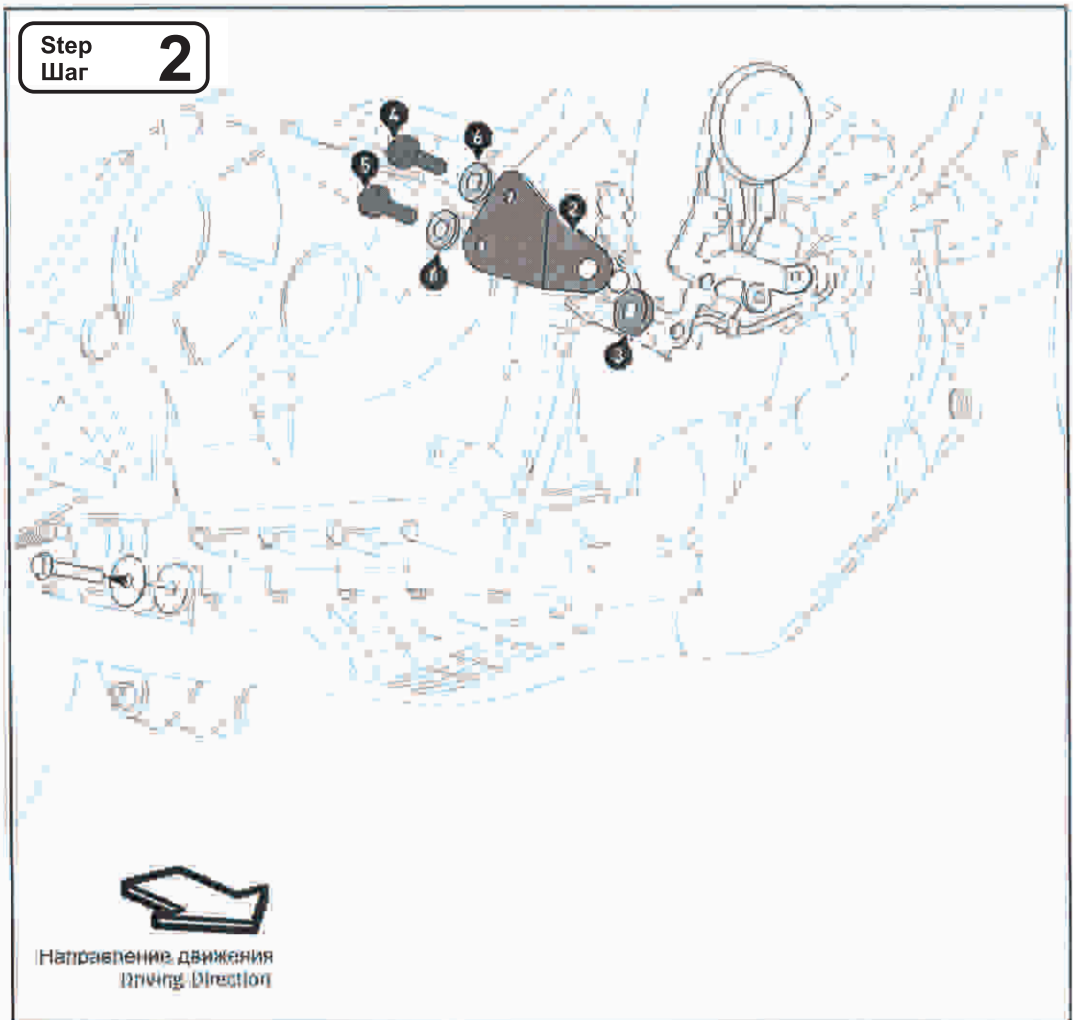

Step 3
Шаг 3

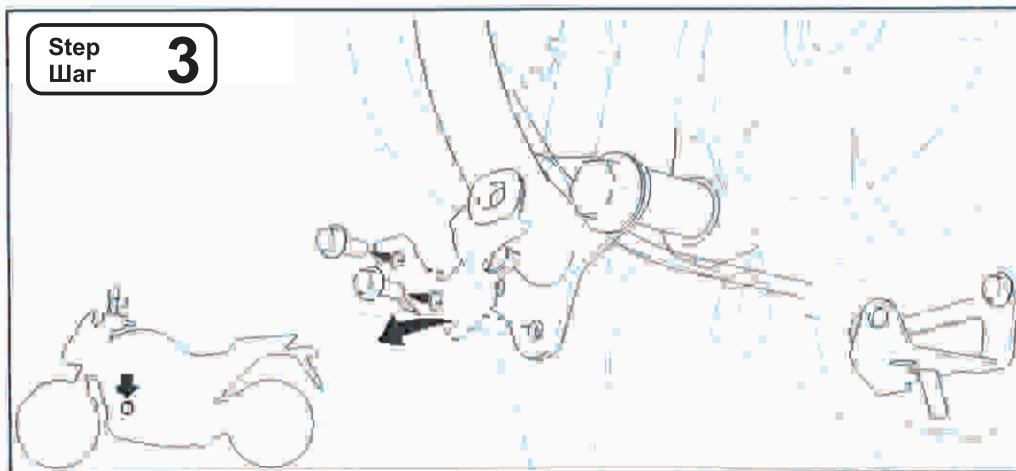

Step 4
Шаг 4

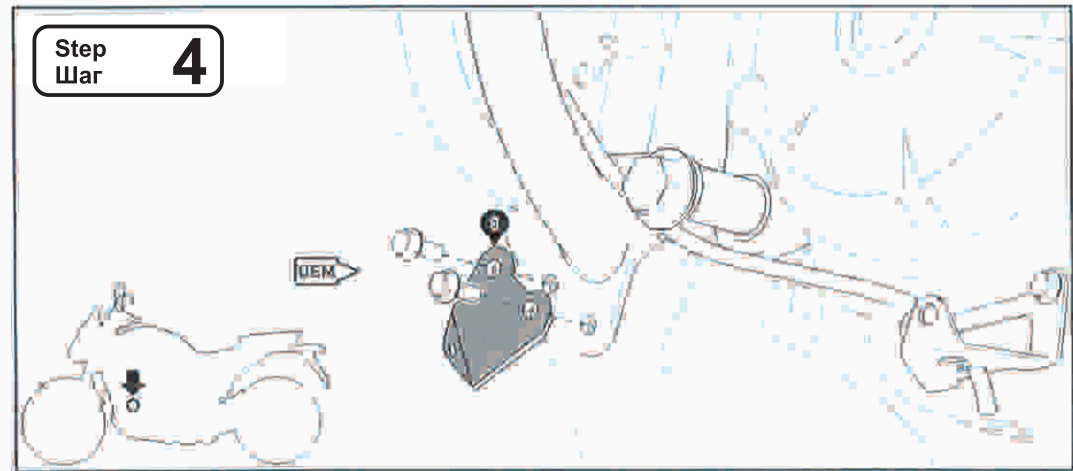

Assembling Instruction Инструкция по установке

Защита двигателя, Engine guard
Protector del motor, Garde moteur
Motorschutz, Protezione del motore
Guarda do motor

Honda NC700X/XD/S/SD
Honda NC750X/XD/S/SD

Step **5**
Шаг

WE RECOMMEND THE INSTALLATION
IN SPECIALIZED SERVICE.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СЕРВИСЕ.

M8 23Nm

1 Engine guard
Защита



Qty/Кол-во 1

2 Mounting Bracket
Крепёж




Qty/Кол-во 1

3 Spacer
Шайба дист.




A8 D 22mm H 5mm
Qty/Кол-во 1

4 Screw
Болт



M8x20 DIN 933
Qty/Кол-во 1

5 Screw
Болт




M8x30 DIN 933
Qty/Кол-во 1

6 Washer
Шайба



A8 DIN 125
Qty/Кол-во 9

7 Screw
Болт



M8x25 DIN 933
Qty/Кол-во 1

8 Mounting Bracket
Крепёж



Qty/Кол-во 1

9 Nut
Гайка



M8 DIN 982
Qty/Кол-во 7

10 Washer
Шайба




NFE 27-619
Qty/Кол-во 2

11 Screw
Болт



M8x20 DIN 7991
Qty/Кол-во 2

12 Screw
Болт



M8x50 DIN 933
Qty/Кол-во 1

WARNING / ATTENTION

Note: All bolts and nuts use thread-locker, for example "Loctite 243"

Внимание: При монтаже пользуйтесь фиксатором резьбы средней прочности например "Loctite 243"

WARNING / ATTENTION

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Все винты, болты и гайки необходимо проверить через 50 км и убедиться что все соединения имеют нужный момент затяжки.

14


Screw
Винт




M8x35 DIN 912
Qty/Кол-во 2

15

Screw
Винт



M8x25 DIN 912
Qty/Кол-во 2

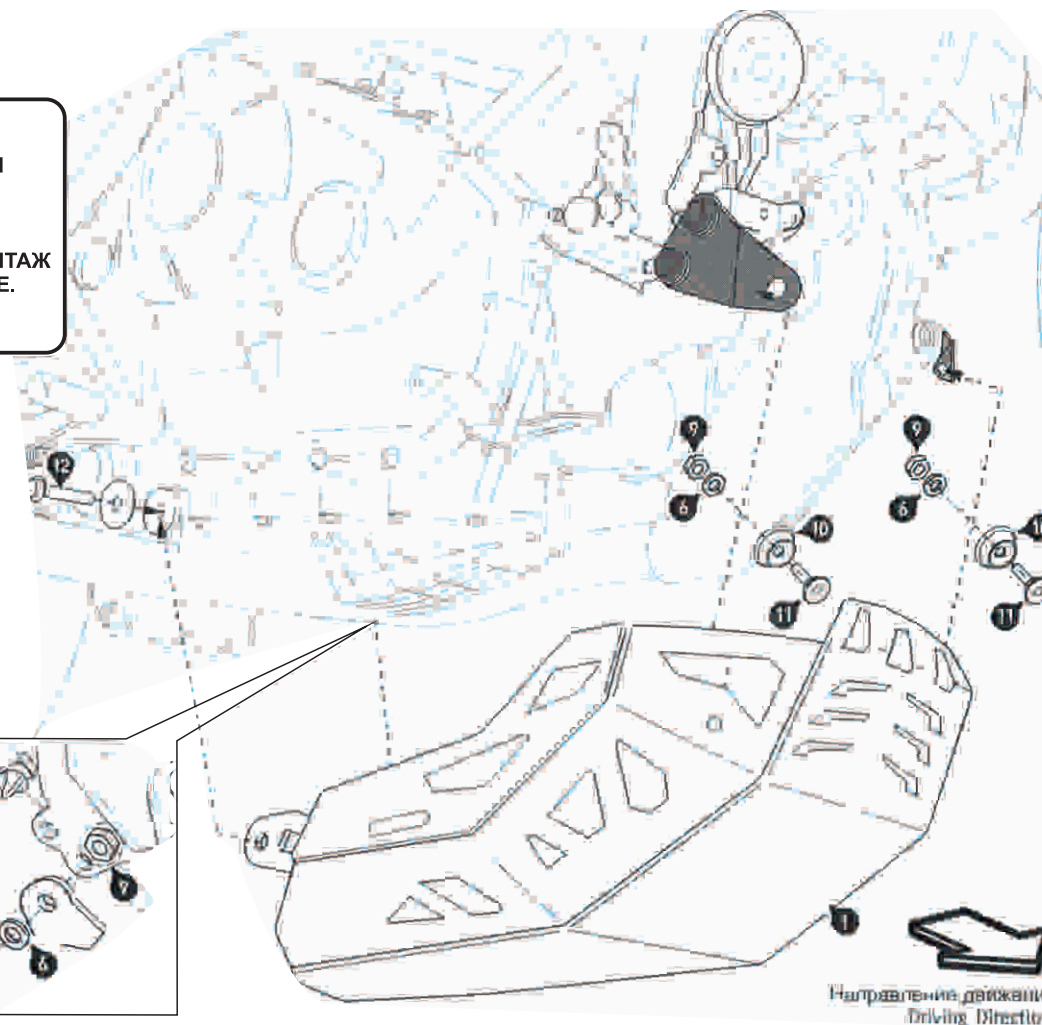

Направление движения
Driving Direction

www.TITANMOTO.com



Produced in Russia

